


Geburtstagsbühne

Drucke einseitig in tatsächlicher Größe (100 %), ohne Seitenanpassung. Wähle das passende Papierformat und Papier, das dein Drucker verarbeiten kann. Miss zuerst den Kalibrierbogen nach.

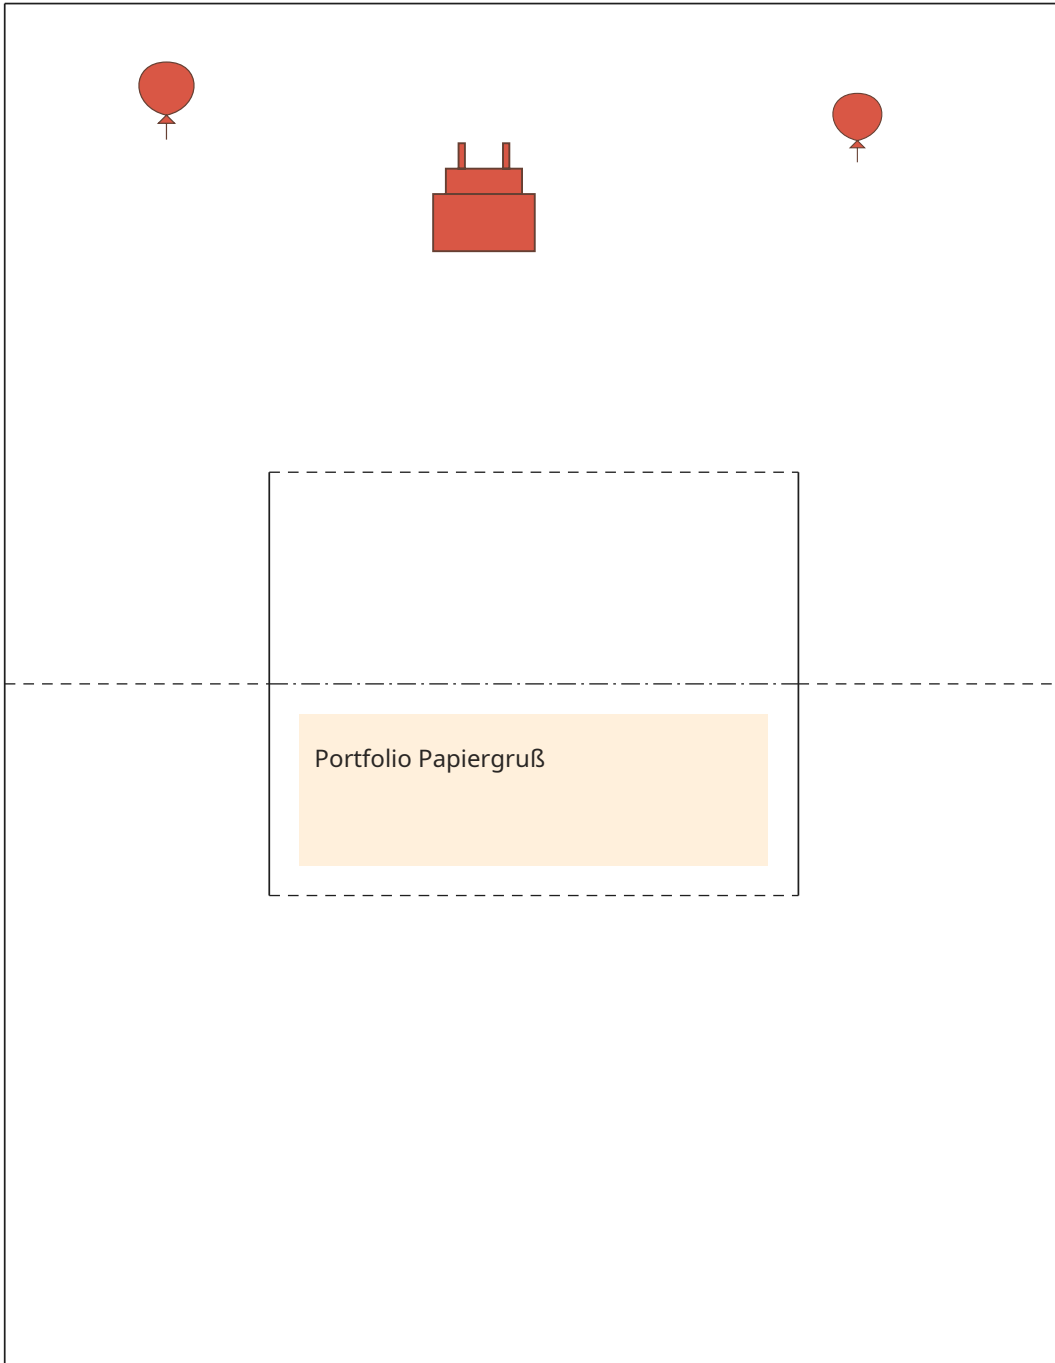

A · LETTER · 100%

——— Schneiden

..... Ausrichten

- - - - - Talfalte


..... G · Kleben

- · - · - · - · - Bergfalte

So wird deine Karte räumlich


Papier, Drucker, Schere und Lineal; kein Klebstoff nötig. Kinder basteln mit geeigneter Aufsicht.

A

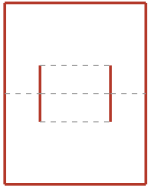


1. Schneide die Außenkante aus. Falte das Blatt in der Mitte und schneide die beiden durchgezogenen Stufenlinien vom Falz aus. Öffne das Blatt wieder.

A

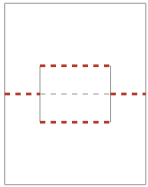


2. Falte die gestrichelten Linien nach innen vor. Die beiden seitlichen Mittellinien bilden den Kartenfalz.

A

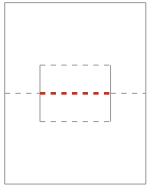

3. Drücke die mittlere Stufe nach innen und falte ihre Strich-Punkt-Linie nach außen. Die beiden Stufenflächen bleiben gleich groß.

A

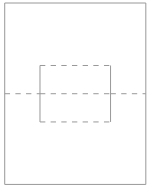

4. Öffne die Karte im rechten Winkel. Prüfe vorsichtig, ob sie vollständig schließt. Wenn sie klemmt, überprüfe zuerst die Falten.

Prüfe nach dem Druck die Maße und falte vorsichtig vor.